

Паяльник электрический SH72

Инструкция по эксплуатации

2020

Меры безопасности

- Не используйте паяльник во влажной среде и не погружайте его в воду;
- Не прикасайтесь к жалу электрического паяльника, когда он включен, чтобы не обжечься;
- Если не используете включенный паяльник долгое время, пожалуйста, отключите питание для предотвращения пожара;
- Храните в недоступном для детей месте;
- Пожалуйста, используйте подходящий источник питания (DC12-24V);
- Не оставляйте включенный паяльник без присмотра длительное время;
- Не прикасайтесь горячим паяльником к легко воспламеняемым и легкоплавким поверхностям.

Портативный паяльник SH72

Мощность: 65 Вт; Рабочее напряжение: DC12-24V



Назначение

Портативный электрический паяльник SH72 применяется при лужении и пайке для нагрева деталей, флюса, расплавления припоя и внесения его в место контакта спаиваемых деталей. Рабочее напряжение паяльника от 12 до 24 Вольт постоянного тока. Может работать напрямую при подключении к аккумуляторной батарее с напряжением 12-24 Вольты или от сетевого адаптера, например, блока питания ноутбука.

В качестве нагревательного элемента используется жала типа SH. Применяемые типы жал сменных жал: SH-B2, SH-BC2, SH-C4, SH-D24, SH-I, SH-K, SH-KU.

Спецификация

Мощность: до 65W

Разъем питания: 5.5*2.5

Рабочее напряжение: 12-24V постоянного тока,
(внутренний - плюс, внешний - минус)

Рабочий ток: $\geq 1.5A$

Диапазон температур: 220-400 °C

Размеры ручки: 110*16*15 мм

Размеры наконечника: 115* 5.5 мм

Вес: 28 грамм


Размеры упаковки: 165*85*22 мм

Вес с упаковкой: 60 грамм

Справочная таблица соответствия питающего напряжения, потребляемого тока и мощности паяльника

Входное напряжение	Ток	Мощность
12V	$\geq 1.5A$	18W
16V	$\geq 2.0A$	32W
19V	$\geq 2.1A$	40W
24V	$\geq 2.7A$	65W

Управление

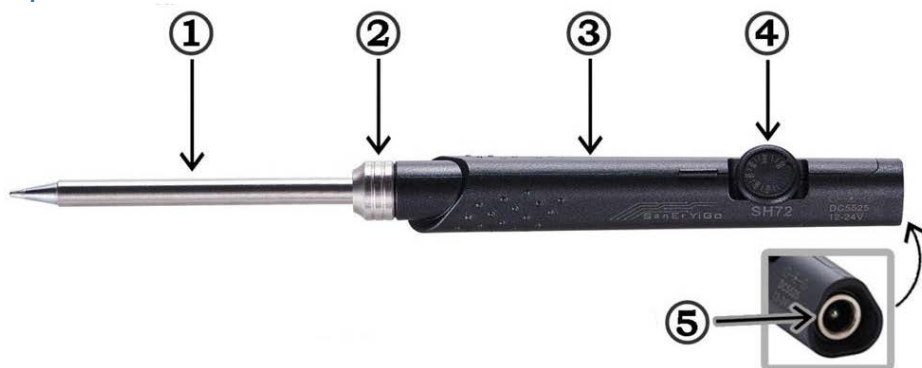

1. Жало
2. Фиксирующая гайка
3. Ручка
4. Регулятор температуры
5. Питание (5.5*2.5, DC12-24V)

Правила эксплуатации:

- 1.1. Открутите фиксирующую гайку;
- 1.2. Вставьте жало в гнездо паяльника до упора;
- 1.3. Затяните фиксирующую гайку, закрепив жало;
- 1.4. Поверните терморегулятор и установите его на соответствующую температуру (для увеличения температуры – вращайте по часовой стрелке; для уменьшения температуры – вращайте против часовой стрелки);
- 1.5. Подключите адаптер питания (DC12-24V), вставив штекер в гнездо питания на ручке паяльника.

Смена жала

- 1.1. Отключите питание паяльника;
- 1.2. Ослабьте и снимите крепежную гайку;
- 1.3. Извлеките исходное жало и вставьте другое жало;
- 1.4. Затяните фиксирующую гайку.